



# ON DEMAND - TRON MODE D'EMPLOI.



\_1 Café  
\_Réduction du temps de broyage  
\_Sélection du menu



\_2 Cafés  
\_Augmentation de la durée de broyage  
\_Sélection du menu



\_Café continue  
\_Sélection de l'écran



\_Chronomètre  
\_Accès au menu



## DÉMARRER DU MOULIN:


Connectez le broyeur au réseau et l'allumer en appuyant sur l'interrupteur principal.

**SÉLECTION DE LA LANGUE:** Pour accéder à la sélection de la langue pousser le bouton n° 4 deux fois, puis appuyez simultanément sur le bouton n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes.

**(LANGUE)** (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou (2-TEMPS – 2 CAFÉS) (COMPTEUR).

Pour sélectionner la langue appuyer sur le bouton n° 1 ou n° 2 jusqu'à la langue souhaitée apparaît.

Une fois sélectionnée il n'a pas besoin de confirmation.

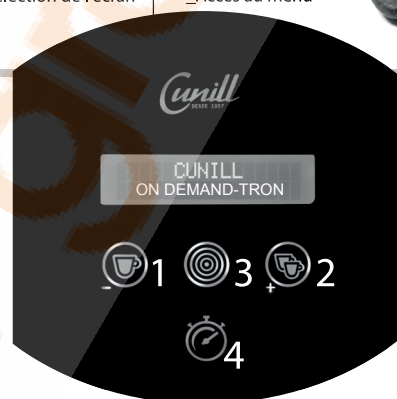

**\_1 CAFÉ:** Appuyer sur le bouton n° 1 pour obtenir une dose de café moulu.

**+\_2 CAFÉS:** Appuyer sur le bouton n° 2 pour obtenir deux doses de café moulu.

**\_CAFÉ CONTINU:** Pour obtenir une dose personnalisée de café moulu garder le bouton n° 3 pressé jusqu'à obtenir la quantité désirée. 

**\_PROGRAMMATION CAFÉ:** Pour accéder à la programmation du temps de broyage pour 1 café ou 2 cafés pousser le bouton n° 4 deux fois, puis appuyez simultanément sur le bouton n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes. Appuyant sur le bouton n° 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran:

**(LANGUE)** (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou **(2-TEMPS – 2 CAFÉS)** (COMPTEUR).

Pour augmenter ou diminuer le temps de broyage appuyer sur le bouton n° 1 (pour diminuer) ou n° 2 (pour augmenter).

Une fois sélectionné il n'a pas besoin de confirmation.

**COMPTEUR-CAFÉ:** Pour accéder à la programmation du compteur-café appuyer sur le bouton n° 4 deux fois et puis simultanément sur les boutons n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes.

Appuyant sur le bouton n° 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran: **(LANGUE)** (1-TEMPS - 1 CAFE) (2-TEMPS - 2 CAFÉS) **(COMPTEUR)**

Voir sur l'écran la quantité totale de cafés faits.

Appuyant les boutons n°1 et n° 2 au même temps le compteur est remis à zéro.




## RÉGLAGE DE BROYAGE EN FONCTION DE LA MACHINE À CAFÉ UTILISÉE

**Pour faire un parfait espresso:** Appuyer sur le bouton n° 4 du moulin d'un côté tout en appuyant au même temps sur le bouton de cafés de la machine à café. Relâcher immédiatement le bouton n° 4.

Une fois le café est fait appuyer de nouveau sur le bouton n° 4 pour arrêter le chronomètre et voir sur l'écran les secondes qu'il a fallu pour faire un café.

Selon le tableau ci-dessous l'étalonnage sera modifié.

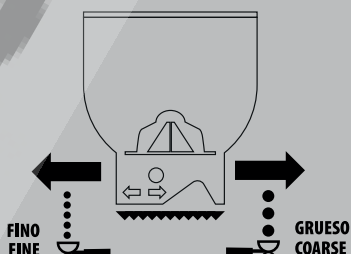

15" à 20" (broyage très grossier) MAUVAIS CAFÉ

20" à 25" (broyage fin) **BON CAFÉ**

25" à 30" (broyage très fin) MAUVAIS CAFÉ