

# testo 106-T1/-T2

Bedienungsanleitung  
Instruction manual  
Manual de instrucciones  
Mode d'emploi



testo 106-T1



testo 106-T2



Messgerät konform zu EN 50 081-1 + EN 50 082-1; 1992. Die Geräte wurden getestet im Frequenzbereich 27-1000 MHz.

The measuring instrument conforms with EN 50 081-1 + EN 50 082-1; 1992. The instruments were tested in the 27-1000 MHz frequency range.

Appareil conforme à EN 50 081-1 + EN 50 082-1; 1992. L'appareil a été testé à des fréquences de 27 à 1000 MHz.

Instrumento de medición conforme con EN 50 081-1 + EN 50 082-1; 1992. Los instrumentos se ensayaron en el rango de frecuencia 27-1000 MHz.

## Zubehör - Accessories - Accessoires - Accesorios



IP 67

TopSafe  
TopSafe  
Topsafe  
TopSafe



Gefriergutvorbohrer  
Frozen food pre-boiler  
Forêt pour surgelés  
Forrador congelados



Wandhalter  
Wall holder  
Fixation murale  
Soporte pared



Schutzkappe  
Protective cap  
Capuchon de protection  
Cabezal protec.

Achtung: Schutzart IP 67 nur mit geschlossenem TopSafe gewährleistet. Beim Untertauchen des Geräts Dichtkanten (siehe Pfeile) einfetten.


Note: The IP 67 protection class is guaranteed only inside the closed TopSafe. If the instrument is kept immersed for a longer period of time, apply grease to inside openings of TopSafe (see arrows).

Attention: La protection IP 67 n'est garantie que si le TopSafe est fermé. Lors de l'immersion de l'appareil, graisser légèrement les points de jonction (voir flèches). Nota: La clase de protección IP 67 sólo se garantiza dentro del TopSafe cerrado. Si el instrumento se mantiene en inmersión durante un periodo largo de tiempo, aplicar grasa en la parte interior de las aperturas del TopSafe (ver flechas).

## Batteriewechsel - Changing the battery - Changement de pile - Cambiar la pila



testo 106-T2



testo 106-T1

Batteriewechsel erforderlich.

Auf richtige Polung der Batterien/Akkus achten.

Battery needs to be changed.

Observe correct polarisation of batteries/rechargeable batteries.

Les piles doivent être changées.

Respecter la polarité des piles et accus

Debe cambiarse la pila.

Respete la correcta polaridad de las pilas/pilas recargables.

## Technische Daten - Technical Data -

### Caractéristiques techniques - Datos técnicos

#### Allgemein - General - Générales - Generales

Einsatztemperatur - Operating temperature -20 °C...+50 °C

+4 °F...+120 °F

Température d'utilisation - Temperatura funcionamiento

-40 °C...+70 °C

Lagertemperatur - Storage temperature

-40 °F...+158 °F

Température de stockage - Temperatura almacenamiento

-40 °C...+70 °C

Inklusive optischer Alarm - Including optical alarm

Avec alarme optique - Incluye alarma óptica

testo 106 - T 1

2 x Lithium 2032

Batterie-Typ

2 x lithium 2032

Battery type

2 x lithium 2032

Alimentation

2 x litio 2032

Tipo de pila

Batterie-Standzeit - Battery life

250 h

Autonomie - Vida de la pila

testo 106 - T 2

2 x AAA Microzellen

Batterie-Typ

2 x AAA round cells

Battery type

2 x AAA

Alimentation

2 x pilas redondas AAA

Tipo de pila

Batterie-Standzeit - Battery life

250 h

Autonomie - Vida de la pila

Inklusive akustischer Alarm - Including audible alarm

Avec alarme acoustique - Incluye alarma acústica

GARANTIE

2 Jahre

WARRANTY

2 years

GARANTIE

2 ans

GARANTIA

2 años

## Kontakt-Messung - Contact measurement

### Mesure de contact - Medición con contacto

Messbereich - Measuring range

-50 °C...+230 °C

Etendue de mesure - Rango de medición

-58 °F...+446 °F

Auflösung - Resolution

0.1 °C

Résolution - Resolución

0.1 °F

Genaugigkeit

±0,5°C (-30...+99,9 °C)

± 1°C oder ± 1% v. Mw.(restl. Bereich) der größere Wert gilt

Accuracy

±0,5°C (-30 to +99,9 °C)

± 1°C or ± 1% of m.v.(remaining range) the larger value applies

±0,9 °F (-22 to +212 °F)

± 1.8 °F or ± 1% of m.v.(remaining range) the larger value applies

±0,5°C (-30...+99,9 °C)

Précision

±1°C ou ± 1% v.m.sur l'étendue restante la plus grande des valeurs faisant foi

Exactitud

±0,5°C (-30 a +99,9 °C)

± 1°C o ± 1% del v.m. (rango restante) se aplica el valor mayor

#### Vermeiden:

- Einsatz in aggressiven Säuren oder Basen (Abb. 3).
- Messung an spannungsführenden Teilen (Abb. 4).

#### Avoid:

- Use in corrosive acids or alkalines (Fig. 3).
- Measurements on live parts (Fig. 4).
- Risk of injury from measuring tip.
- Maximum ambient and operating temperature (e.g. protect instrument from sunlight).

#### Please note:

- Minimum penetration depth >10 mm to achieve accurate values (Fig. 1).

- Use the pre-boiler when measuring the core temperature in frozen food. Then place the measuring tip in the object to be measured (Fig. 2).

- Anschließend Messspitze in das Messgut einstechen (Abb. 2).

- Verletzungsgefahr durch Messspitze.

- Zulässige Umgebungs- und Betriebstemperatur (z. B. Messgerät vor Sonneneinstrahlung schützen)

#### Beachten:

- Mindesteinstechtiefe >10 mm um exakte Werte zu erhalten (Abb. 1).

- Für die Kerntemperaturnmessung in gefrorenen Lebensmitteln Vorbohrer verwenden.

- Anschließend Messspitze in das Messgut einstechen (Abb. 2).

- Verletzungsgefahr durch Messspitze.

- Zulässige Umgebungs- und Betriebstemperatur (z. B. Messgerät vor Sonneneinstrahlung schützen)

#### Eviter:

- Utilisation dans des bases ou des acides (photo 3).

- Mesure sur des corps sous tension (photo 4)

#### Evite:

- El uso de ácidos corrosivos o alcalinos (Fig. 3).

- Medir en partes con carga eléctrica (Fig. 4)

Bei unsachgemäßer Behandlung erlöschen die Gewährleistungsansprüche.


The warranty is invalid if instruments are inexpertly handled.

En cas d'utilisation non conforme, la garantie ne sera plus valable!


Un manejo inadecuado de los instrumentos invalida la garantía.



Gerät ausgeschaltet  
Instrument switched off  
Appareil éteint  
Instrumento desconectado

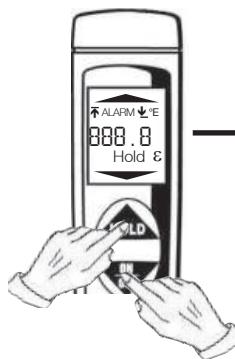


EIN: Tasten gleichzeitig 3 sec drücken.  
ON: Press buttons simultaneously for 3 seconds.  
Mise en marche: appuyer simultanément pendant 3 sec.  
ON: Presionar las teclas simultáneamente durante 3 segundos.

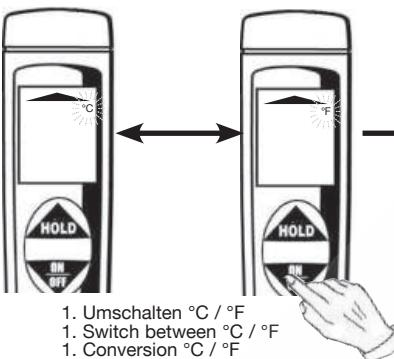


1. Umschalten °C / °F  
1. Switch between °C / °F  
1. Conversion °C / °F  
1. Seleccionar entre °C / °F

2. Grenzwert einstellen für Alarm.
2. Set alarm limit.
2. Paramétrer les valeurs d'alarme
2. Ajustar valor de alarma

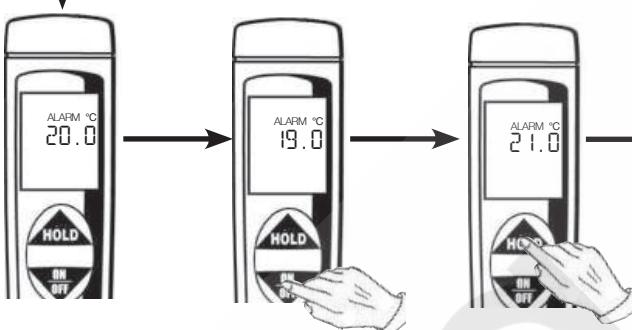

Wert senken  
Reduce value  
Diminuer les val.  
Reducir valor  
...oder...  
or  
ou  
o  
Wert erhöhen  
Increase value  
Augmenter la val.  
Incrementar valor

3. Entscheidung: Alarm erfolgt bei Über- bzw. Unterschreitung.
3. Decide if alarm is to flash when value is above or below limit.
3. Alarme active lors d'un dépassement de valeurs min. ou max.
3. Decidir si la alarma debe parpadear cuando se excede o no se alcanza el valor.

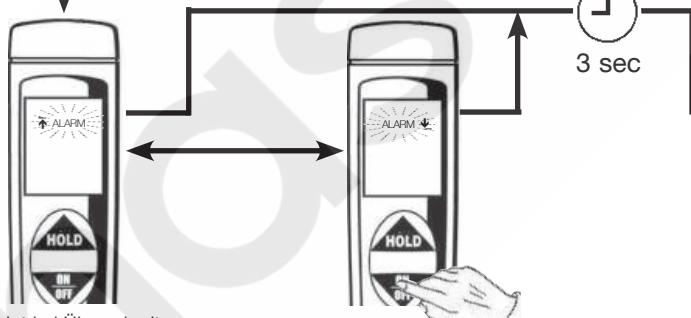

Alarm erfolgt bei Überschreitung  
Alarm flashes if value is above limit  
Alarme lors d'un dépassement au dessus  
La alarma parpadea si el valor excede el valor límite

Umschalten - Alarm erfolgt bei Unterschreitung  
Switch over - Alarm flashes if value is below limit  
Alarme lors d'un dépassement en dessous.  
Desconexión - La alarma parpadea si el valor no alcanza el valor límite

3 sec

3 sec

3 sec


Messung: Taste loslassen  
Measuring: Release button  
Mesure: lâcher la touche  
Medición: soltar la tecla




EIN: Taste kurz betätigen Segmenttest erscheint  
ON: Press button briefly Segment test appears  
ON: Appuyer rapidement sur la touche. Un test écran apparaît  
ON: Presionar la tecla brevemente Aparece el test de segmentos




Messung: Taste loslassen  
Measuring: Release button  
Mesure: lâcher la touche  
Medición: soltar la tecla

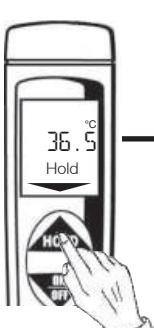

HOLD: Taste drücken  
HOLD: Press button  
HOLD: Appuyer sur la touche  
HOLD: Presionar la tecla

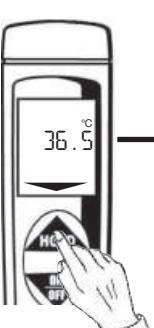

Messung: Taste nochmals drücken  
Measuring: Press button again  
Mesure: Appuyer sur la touche encore  
Medición: Presimar la tecla otra vez

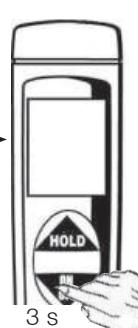

10 min

AUS: Taste 3 s halten  
OFF: Press button for 3 s  
Arrêt: maintenir la touche pendant 3 sec  
OFF: Presionar la tecla durante 3 s

Automatische Abschaltung  
Automatic switch-off function  
Arrêt automatique  
Función desconexión automática

3 s

# testo 106-T1/T2

Handleiding  
Bruksanvisning  
Manuale di istruzioni  
Manual de instruções



testo 106-T1



testo 106-T2



Meter conform aan EN 50 081-1 + EN 50 082-1; 1992.  
De meters werden getest in het frequentiebereik van  
27-1000 MHz.

Instrumentet uppfyller EN 50 081-1 + EN 50 082-1;  
1992. Instrumenten har provats i frekvensområdet  
27-1000 MHz.

Lo strumento è conforme alle normative EN 50 081-1 + EN  
50 082-1; 1992. Gli strumenti sono stati testati nel campo di  
misura 27-1000 MHz.

Instrumento de medição conforme EN 50 081-1 + EN  
50 082-1; 1992. Os instrumentos foram testados no  
intervalo de frequência 27-1000 MHz.

Toebehoren - Tillbehör - Accessori - Acessórios

0516.8265



IP 67

TopSafe  
TopSafe  
Topsafe  
TopSafe

0516.0826



Diepvries voorborr  
Förbormningsverktyg  
Adattatore per fori  
Perforador congelados

0516.0825



Wandhouder  
Vägghållare  
Supporto parete  
Suporte parede



Beschermpak  
Skyddskåpa  
Cappuccio  
Cabecal proteção

Let op: Beschermsklasse IP 67 alleen met gesloten TopSafe gegarandeerd.  
Bij het onderdompelen van het meetapparaat de afdichting (zie pijl) invetten.  
ÖBS! Skyddsklassen IP 67 kan bara garanteras i en försluten TopSafe.  
Om instrumentet skall vara nedsänkt i vätska under lång tid måste fett appliceras runt TopSafes öppningar (se pilarna).

Attenzione: Classe di protezione IP 67 solo con TopSafe chiusa. Se lo strumento viene tenuto immerso per un lungo periodo di tempo, applicate del grasso sui bordi del coperchio (v. frecce).

Nota: A classe de proteção IP 67 vale somente dentro do TopSafe fechado.  
Se o instrumento for mantido em imersão durante um longo período de tempo,  
aplicar vedante na parte interior das aberturas do TopSafe (ver flechas).

Vervangen van de batterij - Byta batteri - Sostituzione batteria - Troca da pilha



testo 106-T2



Batterijvervanging noodzakelijk.

Let op de polariteit.

Batteriet måste bytas.

Se till att du vänder ackumulatorn/batteriet rätt.

E' necessario sostituire la batteria.

Osservare la corretta polarità delle batterie/accumulatori ricaricabili.

Deve-se trocar as pilhas.

Respeite a correta polaridade das pilhas/pilhas recarregáveis.

Technische gegevens - Tekniska data -  
Dati tecnici - Dados técnicos

Algemeen - Allmänt - Generale - Gerais

Bedrijfstemperatuur - Driftstemperatur

-20 °C...+50 °C

Temperatura di lavoro - Temperatura de funcionamento

+4 °F...+120 °F

Opslagtemperatuur - Förvaringstemperatur

-40 °C...+70 °C

Temperatura di stoccaggio - Temperatura armazenamento

-40 °F...+158 °F

Inclusief optische alarm - Inklusive ljusalarm

Incluso allarme ottico - Inclui alarme óptico

testo 106 - T 1

Type batterij

2 x Lithium 2032

Batterytyp

2 x lithium 2032

Tipo batteria

2 x Lithium 2032

Tipo de pilha

2 x litio 2032

Levensduur batterij - Batteriliv

Vita batteria - Vida estimada da pilha

250 h

testo 106 - T 2

Type batterij

2 x AAA Microzellen

Batterytyp

2 x AAA round cells

Tipo batteria

2 x AAA

Tipo de pilha

2 x pilas redondas AAA

Levensduur batterij - Batteriliv

250 h

Vita batteria - Vida estimada da pilha

Incl. optisch (t106-T1/T2) en akoestisch alarm (enkel t106-T2) -

Inklusive ljudalarm - Incluso allarme visivo - Inclui alarme acústico

GARANTIE

2 jaar

GARANTI

2 år

GARANZIA

2 anni

GARANTIA

2 anos

Contactmeting - Anliggningsmätning

Misura a contatto - Medição de contato

Meetbereik - Mätområde

-50 °C...+230 °C

Campo di misura - Intervalo de medição

-58 °F...+446 °F

Resolutie - Upplösning

0.1 °C

Risoluzione - Resolução

0.1 °F

Nauwkeurigheid

±0,5°C (-30...+99,9 °C)

± 1°C of ± 1% v. mw.(overig bereik) de grootste waarde geldt

Noggrannhet

±0,5°C (-30 ... +99,9 °C)

± 1°C eller ± 1% av m.v.(övr. omr.) största värdet gäller

Precisione

±0,5°C (-30...+99,9 °C)

± 1°C oppure ± 1% v.m.(campo riman.) vale il valore maggiore

Precisão

±0,5°C (-30 a +99,9 °C)

± 1°C ou ± 1% do valor medido (intervalo restante) se aplica o valor maior

Let op:

- Min. insteekdiepte >10 mm om een exacte waarde te verkrijgen (afb. 1).
- Voor kermtemperatuurmeting in bevroren levensmiddelen de voorborr gebruiken. Aansluitend de meetspits in het te meten product steken (afb. 2).
- Verwondingsgevaar door de meetspits.
- Toegelaten omgevings- en bedrijfstemperatuur (b.v. het meetapparaat beschermen tegen directe zonnestralen).

Anmärkningar!

- Minsta mätdjup >10 mm för att erhålla korrekta värden (Fig. 1).
- Använd förborningsverktyget vid mätning av kärntemperatur i frysta livsmedel. Placer sedan mätpetsen i mätobjektet (Fig. 2).
- Mätpetsen kan orsaka skador.
- Respektera max. omgivnings- och driftstemperaturerna (skydda t.ex. instr. från direkt solljus).

Importante:

- Minima profondità di penetrazione >10 mm per ottenere valori esatti (foto 1).
- Utilizzare l'attrezzatura per i fori compresa nella fornitura per la misura della temperatura interna degli alimenti surgelati. Posizionare la sonda di misura nel surgelato da misurare (foto 2).
- Fare attenzione al puntale di misura.
- Massima temperatura ambiente e di lavoro permessa (ad es. proteggendo lo strumento dalla luce del sole)

Por favor, observar:

- Profundidad mínima > 10 mm para se obter valores precisos (Fig. 1).
- Utilize o perfurador quando medir a temperatura do núcleo de alimentos congelados. Depois coloque a sonda de medição no objeto a medir (Fig. 2).
- Risco de lesão com a ponta da sonda de medição.
- Temperatura ambiente e de funcionamento máximo (proteger da luz solar direta).

Vermijden:

- Het gebruik van agressieve zuren of basen (afb. 3).
- Meting aan spanningsvoerende delen (afb. 4).

Undvik:

- Användning i frätande syror eller alkaliska lösningar (Fig. 3).
- Mätningar på strömförande delar (Fig. 4)

Da evitare:

- Uso in sostanze acide corrosive o alcaline (foto 3).
- Misura su parti in tensione (foto 4).

Evite:

- O uso em ácidos corrosivos ou alcalinos (Fig. 3).
- Medir em partes com carga elétrica (Fig. 4)

Bij onzorgvuldig gebruik vervalt de aanspraak op garantie.

Garantin gäller inte om instrumentet hanteras vårdslöst.

La garanzia non è valida in caso di uso improprio dello strumento.

Um manejo inadequado dos instrumentos invalida a garantia.

