


# INSTRUCCIONES CAMBIO FRESAS EN MOLINO QUIMBOA S3 Y ASPE S3.

**NUEVO MOTOR FS.**

Los molinos Quimboa S3 y Aspe S3 incorporan el nuevo motor FS, con diversas mejoras funcionales: Más silenciosos, más precisos y estables térmicamente, más fiables...

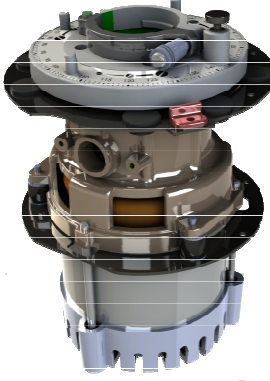

**MEJOR EXTRACCION DE CAFE.**

También hemos rediseñado la cámara de molido para mejorar la distribución de finos en el cacillo y obtener una mejor extracción en taza.



Para garantizar un buen vaciado de la cámara antes de un cambio de fresas, hay que moler los restos de café con un molido muy grueso. Proceder como se indica en estas instrucciones.

**1.- CERRAR TAJADERA DE PASO DEL CAFÉ.**



**2.- GIRAR UNA VUELTA A GRUESO EL PUNTO DE MOLIDO. MOLER TODO EL CAFÉ RESTANTE.**



**3.- ¡APAGAR MOLINO! RETIRAR TAPA TECHO.**



**4.- RETIRAR BLOQUEADOR MANETA**



**5.- DESENROSCAR MANETA.**



**6.- RETIRAR MANETA Y ACCEDER A CAMARA DE MOLIDO.**



**7.- CAMBIAR FRESA SUPERIOR (FIXED)**  
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RUIDO DEL MOLINO, LA FRESA SUPERIOR E INFERIOR TIENEN DISEÑOS DISITINTOS: FRESA SUPERIOR MARCADA CON: "FIXED" FRESA INFERIOR MARCADA CON: "ROTARY"



**8.- SOLTAR FRESA INFERIOR. BLOQUEAR GIRO CON TOPE BLANDO (VER FOTO).**



**9.- EXTRAER FRESA INFERIOR (ROTARY).**



**10.- LIMPIAR CON ASPIRADOR ASIENTO FRESAS. LIMPIAR HILOS DE ROSCA. MONTAR EN SENTIDO INVERSO.**

