


# Medición de la Calidad de Aceite de Freír



## VENTAJAS.

- Muy económico.
- Asegura la calidad de freír.
- Comparación con escala de color.
- Más de 30 años de experiencia.

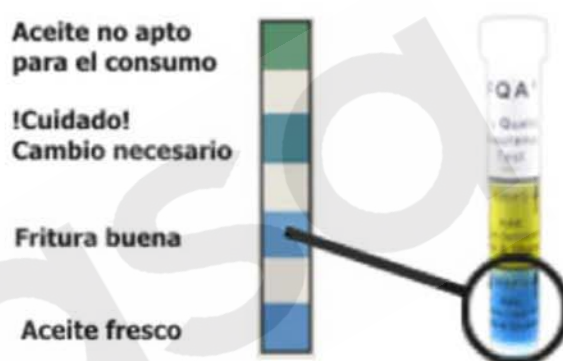

## DESCRIPCIÓN.

El test FQA<sup>®</sup> de Miroil es una prueba para determinar la calidad de los aceites de freír. La comparación de la probeta con una escala de color avisa del cambio de aceite necesario cuando el aceite pasa de 22% de compuestos polares.

El envase contiene 48 pruebas.

## COMPLEMENTOS.

- [OilHandy](#) - Filtro Automático sin vaciar la Freidora.
- [MIROIL](#) - Bolsa de Filtración - reutilizable.
- [ROYAL](#) - Filtro Cónico - único uso.
- [HAGESANA](#) - Filtradoras móviles para grandes freidoras.
- [FryLiquid](#) - Antioxidantes Naturales.
- [CMA383](#) - Limpiador especial para freidoras.

## MANEJO.

Paso 1: Añadir aceite en la probeta hasta la línea "Step 1". Tapar la probeta y agitar.

Paso 2: Añadir solución FQA<sup>®</sup> en la probeta hasta la línea "Step 2". Tapar la probeta y agitar.

Paso 3: Dejar reposar la mezcla aproximadamente 10 minutos y comparar el color en la parte inferior con la escala de color.