



Instrucciones de montaje de la sonda de agua


Water sensor assembly instructions

Anleitung für die Montage der Wassertemperatursonde


Instructions de montage de la sonde à eau

Istruzioni per l'installazione della sonda dell'acqua

Instruções de montagem da sonda de água

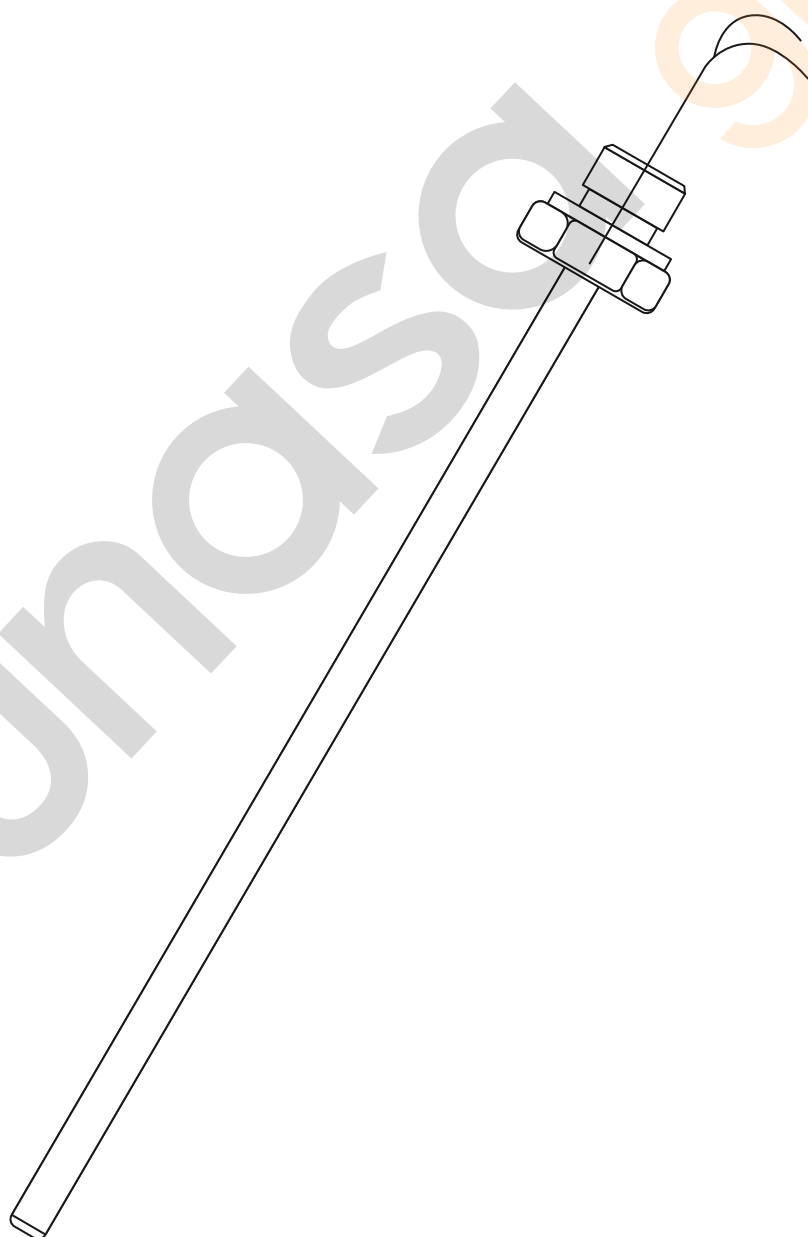

**INSTRUCCIONES - USERS MANUAL - GEBRAUCHSANWEISUNG -
MODE D'EMPLOI - ISTRUZIONI PER L'USO - MANUAL DE INSTRUÇÕES**

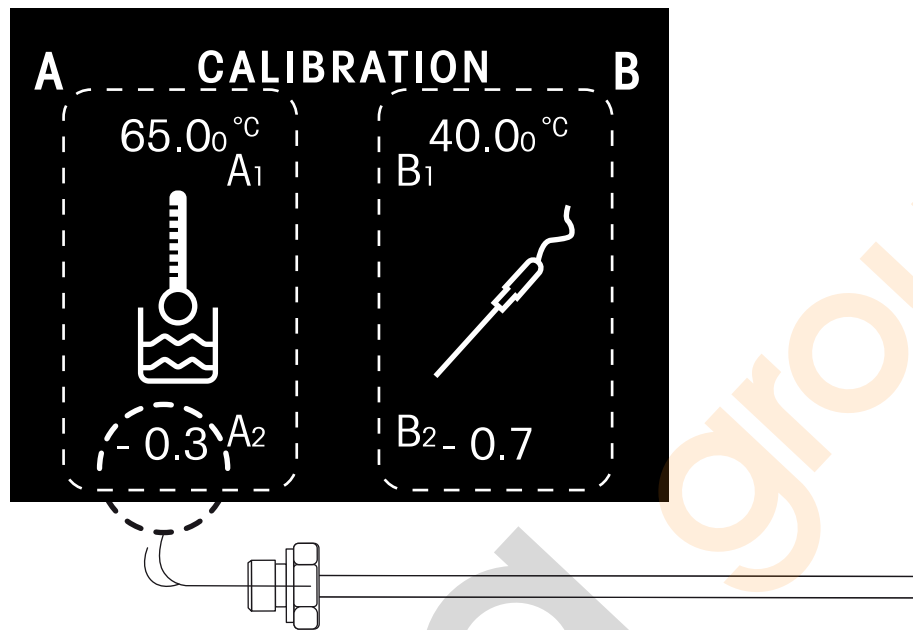

A Sonda de agua
Water sensor
Wassertemperatursonde
Sonde à eau
Sonda dell'acqua
Sonda de água

A1 Valor de lectura sonda de agua
Value of the water sensor reading
Abgelesener Wert Wassertemperatursonde
Valeur de lecture sonde à eau
Valore di lettura sonda dell'acqua
Valor de leitura sonda de água

A2 Valor de ajuste sonda de agua
Water sensor adjustment value
Sollwert Wassertemperatursonde
Valeur de réglage sonde à eau
Valore di regolazione sonda dell'acqua
Valor de ajuste sonda de água

B Sonda de corazón
Core probe
Kerntemperaturfühler
Sonde à coeur
Sonda al cuore
Sonda de coração

B1 Valor de lectura sonda de corazón
Value of the core probe reading
Abgelesener Wert Kerntemperaturfühler
Valeur de lecture sonde à coeur
Valore di lettura sonda al cuore
Valor de leitura sonda de coração

B2 Valor de ajuste sonda de corazón
Core probe adjustment value
Sollwert Kerntemperaturfühler
Valeur de réglage sonde à coeur
Valore di regolazione sonda al cuore
Valor de ajuste sonda de coração

ES

1. Instalar la nueva sonda en la máquina y cerrar la tapa.
2. Máquina apagada y sin conectar la sonda de corazón
3. Manteniendo los botones - y + pulsados, encender la máquina
4. Pantalla CALIBRATION. Valor A2 parpadeando.
5. Poner el valor de la etiqueta que tiene la sonda de agua con los botones - y + y pulsar SET para aceptar.
6. Apagar y volver a encender.